




Webcam Abdeckung RECTANGULAR BIG, Art. WCMG18814

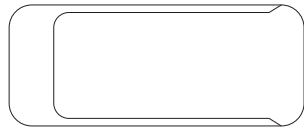

weiss

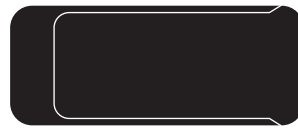


schwarz



Vorderseite
55 x 85 mm

3 mm Überfüllung



Rückseite
55 x 85 mm

Beispiel:



ANLEITUNG

1. Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie auf der Rückseite des Webcam Covers.
2. Positionieren Sie die Webcam-Abdeckung vor der Linse Ihrer PC- oder Laptop-Kamera.
3. Drücken Sie die Abdeckung fest an.
4. Durch einfaches Auf- und Zuschieben haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Kamera

Beachten Sie die Herstellerhinweise Ihres Endgeräts bezüglich der Anbringung und Verwendung von Kameraabdeckungen. Sollten Sie die Angaben zur sachgemäßen Handhabung des Gerätes nicht befolgen, übernehmen wir keinerlei Haftung für dadurch resultierende Personen- und/oder Sachschäden.

O-Square GmbH • Joh.-Seb.-Bach Str. 58 • 85591 Vaterstetten