



Webcam Abdeckung SMALL ANGULAR, Art. WCROT10



weiss




schwarz

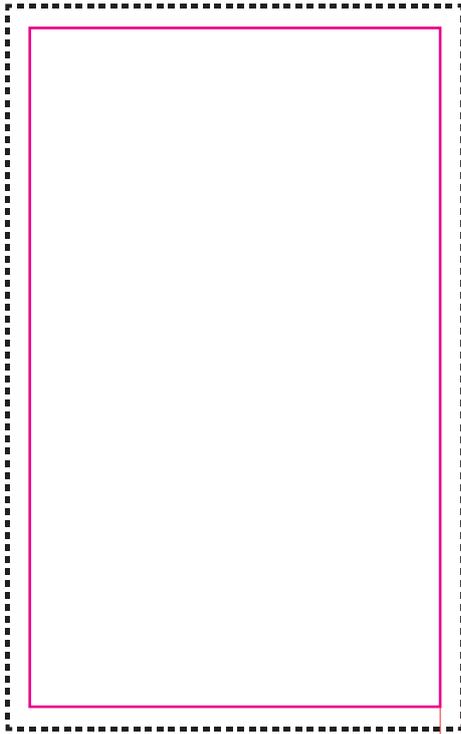

Vorderseite
54 x 90 mm

3 mm Überfüllung

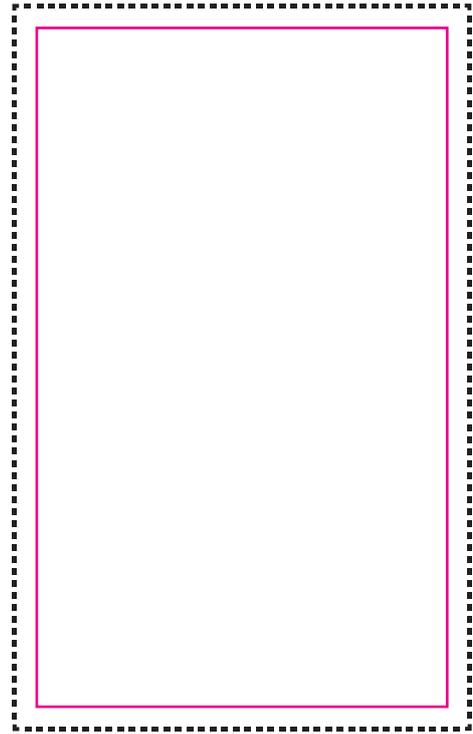

Rückseite
54 x 90 mm

Beispiel:



Position transparente
Blister Box

ANLEITUNG

1. Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie auf der Rückseite des Webcam Covers.
2. Positionieren Sie die Webcam-Abdeckung vor der Linse Ihrer PC- oder Laptop-Kamera.
3. Drücken Sie die Abdeckung fest an.
4. Durch einfaches Auf- und Zuschieben haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Kamera

O-Square GmbH • Joh.-Seb.-Bach Str. 58 • 85591 Vaterstetten