



Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam und sorgfältig durch, um eine bestimmungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Sollten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung zur sachgemäßen Handhabung des Geräts nicht befolgen, übernehmen wir keinerlei Haftung für dadurch resultierende Personen- und/oder Sachschäden.

Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

Produktspezifikation

Kapazität	10000mAh 38.5Wh
Type-C Input	12V $\overline{\sim}$ 1.5A, 9V $\overline{\sim}$ 2A, 5V $\overline{\sim}$ 3A
Type-C Output	12V $\overline{\sim}$ 1.67A, 9V $\overline{\sim}$ 2.22A, 5V $\overline{\sim}$ 3A
USB Output	12V $\overline{\sim}$ 1.5A, 9V $\overline{\sim}$ 2A, 5V $\overline{\sim}$ 4.5A
Wireless Output	15W / 10W / 7.5W / 5W
Watch Charger	2.5W
Abmessungen	105.3 x 69 x 20mm

Packungsinhalt



Power Bank x1




Ladekabel x1



Bedienungsanleitung x1


Produktkomponenten

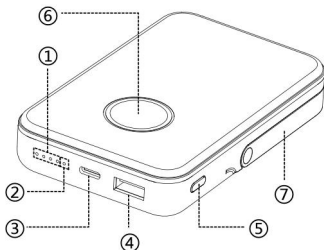

1. Ladestandsanzeige
2. Wireless Charging Indikator
3. Type-C Eingang & Ausgang
4. USB-A Ausgang
5. Power Taste
6. Wireless Charger für Telefon oder Uhr
& Magnetic Adsorption Ring
7. Telefonständer

Betriebsanleitung

1. Zum Aufladen des Geräts:



1). Verbinden Sie das Type-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten) zwischen der Powerbank und dem Wandladegerät oder Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Ladevorgang startet automatisch. Es wird empfohlen, ein PD18W-Wandladegerät oder einen Netzadapter zu verwenden, um das Schnellladen zu gewährleisten.

2). Laden Sie die Powerbank vor der ersten Benutzung vollständig auf. Laden Sie die Powerbank alle drei Monate wieder auf, wenn sie nicht benutzt oder selten verwendet wird.

3). Während des Ladevorgangs blinken die Anzeigeleuchten der Powerbank. Jede LED-Leuchte zeigt etwa 25 % der verfügbaren Batteriekapazität an. Wenn die Powerbank vollständig geladen ist, bleiben alle Anzeigeleuchten dauerhaft an.

2. Um Ihr elektronisches Gerät mit diesem Produkt aufzuladen



1). Kabelgebundenes Laden

Drücken Sie den Einschaltknopf, die Anzeigen leuchten auf.

Verbinden Sie das Ladekabel zwischen dem USB-A oder Type-C Anschluss der Powerbank und Ihrem Gerät, um den Ladevorgang zu starten.

Während des Ladevorgangs sind die Anzeigen der Powerbank eingeschaltet.

2). Drahtloses Laden für das Telefon

Platzieren Sie das Gerät in der Mitte des drahtlosen Ladebereichs. Drücken Sie den Einschaltknopf, die Anzeige für drahtloses Laden leuchtet auf, was bedeutet, dass der drahtlose Ladevorgang läuft.

P.S.: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät dem Qi-Standard für Empfangsgeräte entspricht.

3). Uhrenladegerät für die Apple Watch

Platzieren Sie die Uhr in der Mitte des drahtlosen Ladegeräts.

Drücken Sie den Einschaltknopf, um den Ladevorgang zu starten. Während des Ladevorgangs sind die Anzeigen der Powerbank eingeschaltet.

Achtung

1. Drücken Sie den Einschaltknopf. Wenn die erste Ladeanzeige blinkt, bedeutet dies, dass der Akku bald leer ist. Bitte laden Sie die Powerbank auf.
2. Diese Powerbank kann automatisch Geräte erkennen, die geladen werden müssen. Wenn kein Gerät geladen wird, schaltet sich die Powerbank nach 30 Sekunden automatisch aus.
3. Für das drahtlose Laden muss Ihr Gerät mit einem Qi-Empfänger ausgestattet sein. Die Powerbank erkennt automatisch ein Qi-kompatibles Gerät, das darauf platziert wird. Wenn der Mittelpunkt des Empfangsterminals mehr als 8 mm vom Mittelpunkt des Sendeterminals abweicht, schaltet sich die Powerbank automatisch aus.
4. Wenn das kabelgebundene Laden nicht richtig funktioniert, versuchen Sie ein anderes Ladekabel, da der Stecker durch Abnutzung locker werden kann.
5. Während des Ladevorgangs kann das Gerät aufgrund hoher Ströme und des Widerstands, insbesondere beim drahtlosen Laden, warm werden. Um die Temperatur zu senken, vermeiden Sie es, anspruchsvolle Anwendungen oder GPS auf Ihrem Mobilgerät während des Ladevorgangs zu verwenden.

Achtung

- Das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung verwenden oder diesen Bedingungen aussetzen
- Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Das Produkt nicht heftig schütteln, bestoßen oder werfen.
- Wenn die Powerbank längere Zeit nicht genutzt wird, sollte sie alle drei Monate aufgeladen/entladen werden.
- Selbstentzündungs- und Verbrennungsgefahr, nicht öffnen, zerbrechen, auseinander nehmen oder verbrennen. Zugängliche Oberflächen nur kurz anfassen oder berühren. Nicht über 45°C erwärmen oder verbrennen.

- Lithium-Polymer-Batterien können leicht zerbrechen, sich entzünden oder explodieren, wenn sie hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Nicht unter Kissen oder Decken aufladen. Lagern Sie das Gerät bei heißem Wetter nicht im Auto. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- Nicht geeignet für Kinder.
- Verwenden Sie die Powerbank nur innerhalb des vorgegebenen Leistungsbereichs. Eine Überlastung der Ausgänge kann dazu führen, dass sich das Gerät selbst entzündet oder Personen verletzt werden.
- Verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie beschädigt oder geändert wurde. Beschädigte oder veränderte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten an den Tag legen und Selbstentzündung, Explosion oder Verletzungsgefahr verursachen.
- Laden Sie die Powerbank nicht, während sie gleichzeitig zum Aufladen von Geräten verwendet wird. Laden Sie die Powerbank nicht länger als 3-5 Stunden und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt.
- Platzieren Sie keine anderen Materialien wie Metallgegenstände, Magneten und Magnetstreifenkarten zwischen Mobilgerät und der drahtlosen Ladefläche.

Wichtig! Nicht vollständig entladene Batterien dürfen nicht entsorgt werden.

Entsorgungshinweise:

Elektrogeräte und Verpackungsabfälle gehören nicht in den Hausmüll. Bitte wenden Sie sich für die fachgerechte Entsorgung an die öffentlichen Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Hiermit erklärt die O-Square GmbH, dass der Funkanlagentyp (PBUGW302) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter Der vollständige Text ist unter der folgenden Internetadresse <www.osquare.de> Suche nach Artikelnummer. Mit der CE-Kennzeichnung erklären wir, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Vorschriften entspricht.

Maximal abgestrahlte Sendeleistung: 15W

Genutzte Frequenzbänder: 110Khz-205Khz

O-Square GmbH • Joh.-Seb.-BachStr. 58 • DE-85591 Vaterstetten
info@osquare.de